



MANUAL INSTALAÇÃO TÁBUA DE RECOBRIMENTO RECOB

Aplicação:

A tábuas de revestimento é indicada para ser instalada sobre paletes de madeira ou sobre um deck pré-existente ou sobre contrapiso. Recomenda-se utilizar paletes de madeira para fazer a estrutura onde a tábuas vai ser instalada, para ter um deck super econômico.




1- Ferramentas necessárias:


- Furadeira;
- Parafusadeira;
- Trena;
- Nível;
- Serra para corte;

2- Instalação:

Verifique o nivelamento do contrapiso ou da estrutura onde o deck será instalado.

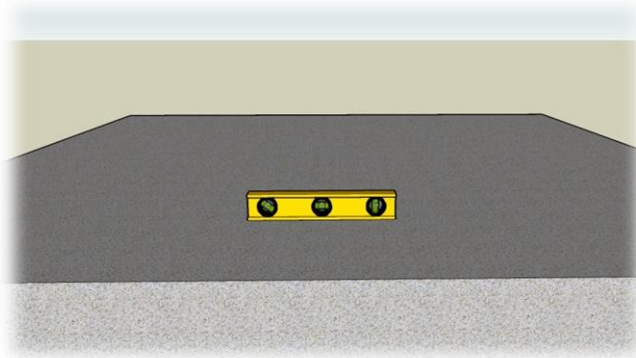


OBS: vão máximo em que a tábua suporta entre apoios é 10cm.

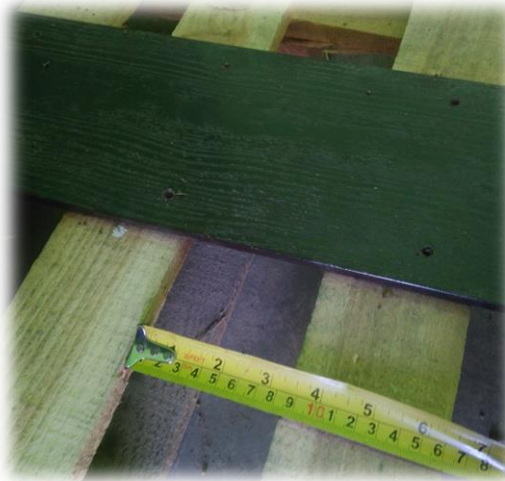

Só inicie a instalação depois que toda estrutura esteja pronta e nivelada.

Recomendamos usar o lado ranhurado da tábua para cima.

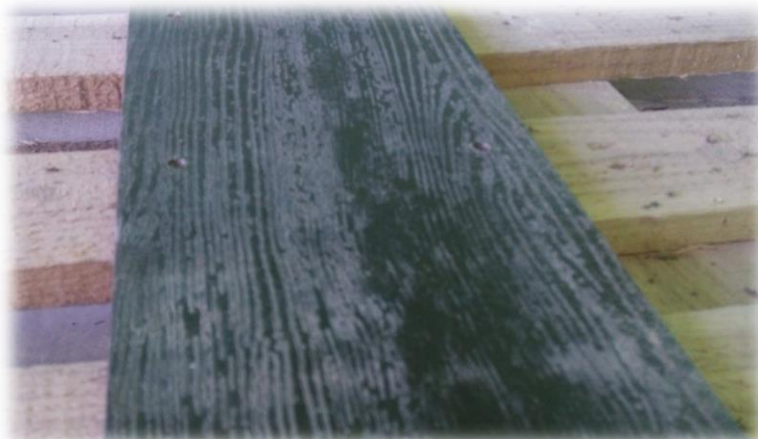

Fazer um pré-furo na tábua antes de parafusar, para obter o melhor acabamento.

Depois, escarear o ponto que receberá o parafuso.



Na hora de fixar a tábua na estrutura, os furos devem ficar a 2cm da borda da tábua, e o distanciamento máximo entre furos de 20cm.



Inicie a montagem das tábuas na estrutura fixando-as com parafuso autoatarrachante 3,9x25mm ou um similar.



Deixar o espaçamento de 2mm a 5mm nas emendas das tábuas e entre as tábuas. Use um gabarito.



Para um melhor acabamento sempre fazer as emendas alternadas.



Repita esse processo em todas as tábuas. Feito isso, seu deck estará finalizado.



4 Cuidado com o manuseio:

4.1- As peças devem ser armazenadas numa superfície plana. A armazenagem em superfície irregular pode ocasionar o empenamento das peças.

4.2- A peça possui um brilho. Cuidado para não deixar objetos como pregos ou parafusos sobre a tábua, pois pode riscar com facilidade.

AVISO.

O produto possui diferença de tonalidade entre peças e lotes, pois contém maior parte de madeira na sua formulação.

Utilizar apenas água e sabão neutro para limpar o deck.

Em caso de dúvida ou informações sobre o produto, acessar o site:

www.ecovaranda.com.br ou contate pelo telefone (41)3045-4050.